

FTE-Motorradtechnik



www.FTE-Motorradtechnik.de

Einbauanleitung Schaltblitzerweiterung Honda CBR1000 04/05

Cockpit demontieren und die Schrauben entfernen.



An die Schaltblitz-LED werden die beiden Adern des Kabels wie auf dem Bild zu sehen angelötet

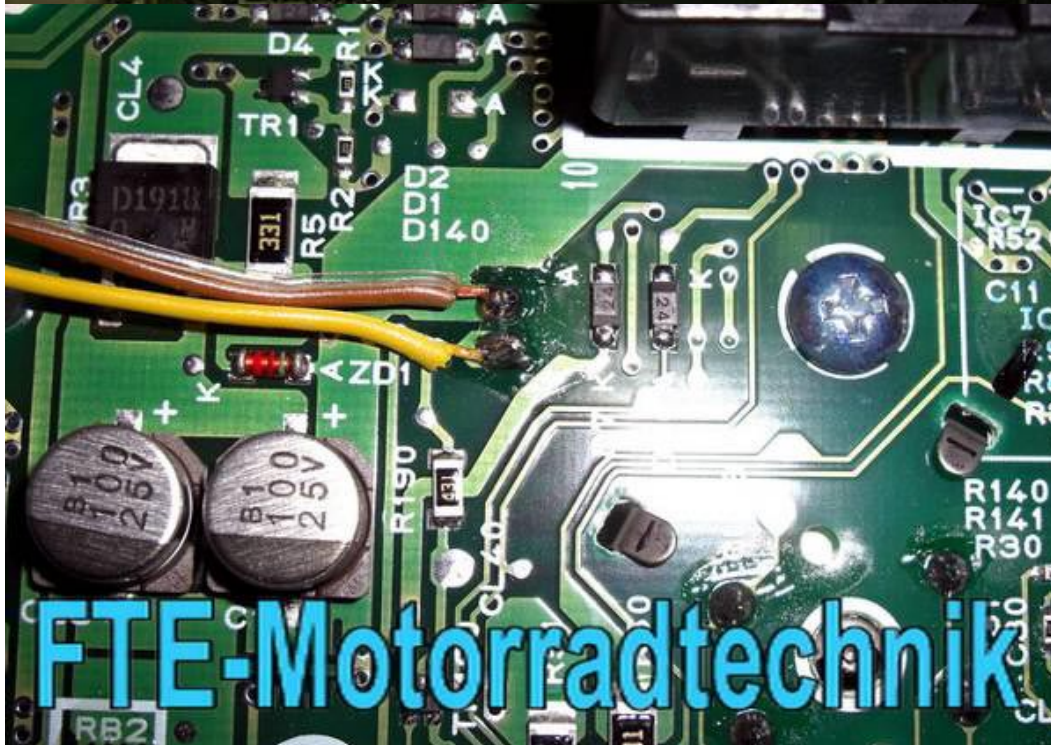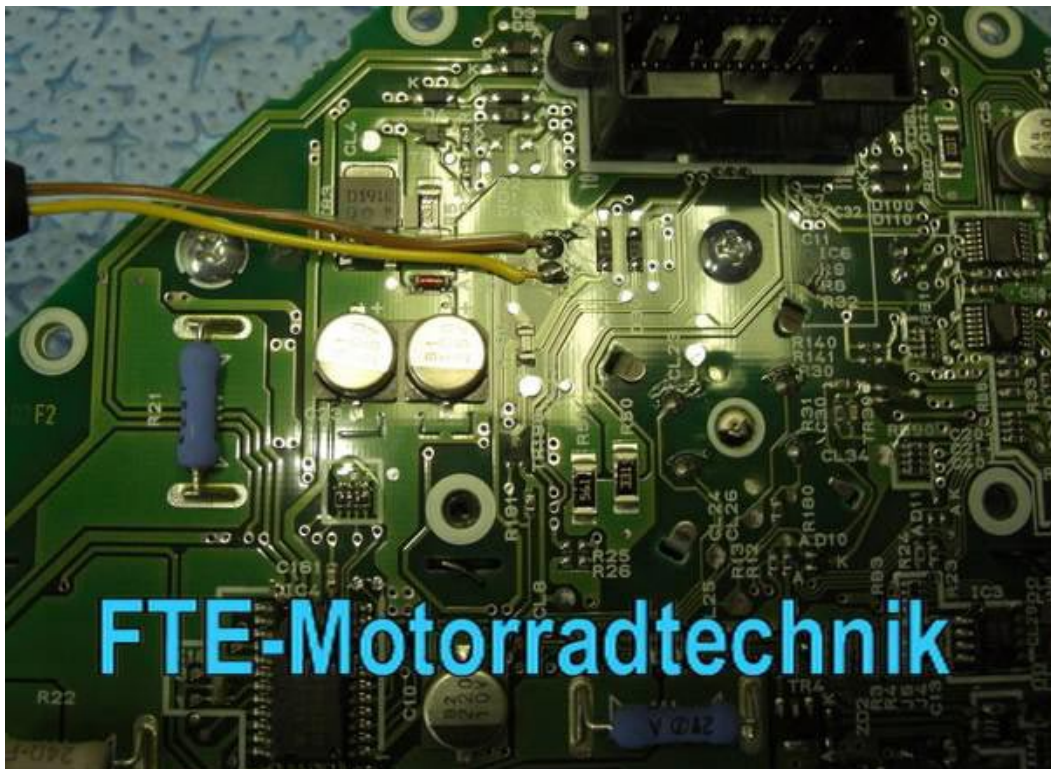

In die Rückseite des Gehäuses ein 3,5 mm Loch bohren um das Kabel nach außen zu führen. Das Kabel mit der Heißklebepistole an der Platine befestigen. Wie auf dem Foto zu sehen, sonst passt das Gehäuse nicht mehr drauf.



Den Schaltblitz mit geschaltetem Plus und Minus verbinden. Der Schaltblitz arbeitet jetzt mit dem originalen Schaltblitz zusammen und wird auch über diesen eingestellt.



FTE Motorradtechnik
Ortrander Strasse 8 04928 Plessa,
fon: 01797349711 fax: 0721151442912
mail: info@FTE-Motorradtechnik.de shop: www.FTE-Motorradtechnik.de