

FTE-Motorradtechnik

www.FTE-Motorradtechnik.de


Einbauanleitung Schaltblitzerweiterung Yamaha R1 2002

Cockpit demontieren und die Schrauben entfernen.

Ein 3,5mm Loch in die Rückwand bohren und das Kabel einführen.

Oder das Kabel mit durch die vorhandene Kabeldurchführung ziehen.


Die Adern anbringen, wie auf dem Bild zusehen.

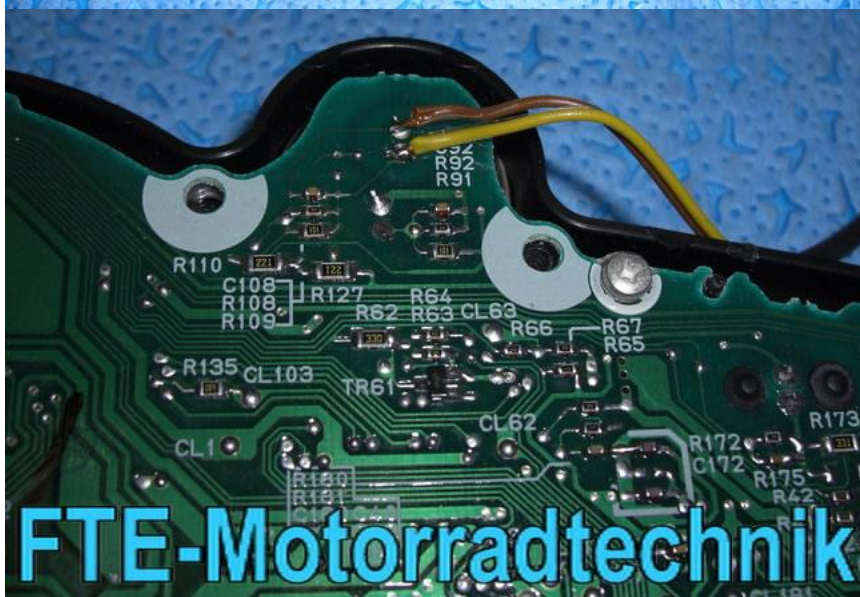



Das Kabel mit Heißkleber oder Silicon gegen Vibration sichern!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

**Den Schaltblitz mit geschaltetem Plus und Minus verbinden.
Jetzt arbeitet der Schaltblitz mit dem originalen Schaltblitz zusammen und wird auch über diesen eingestellt.**

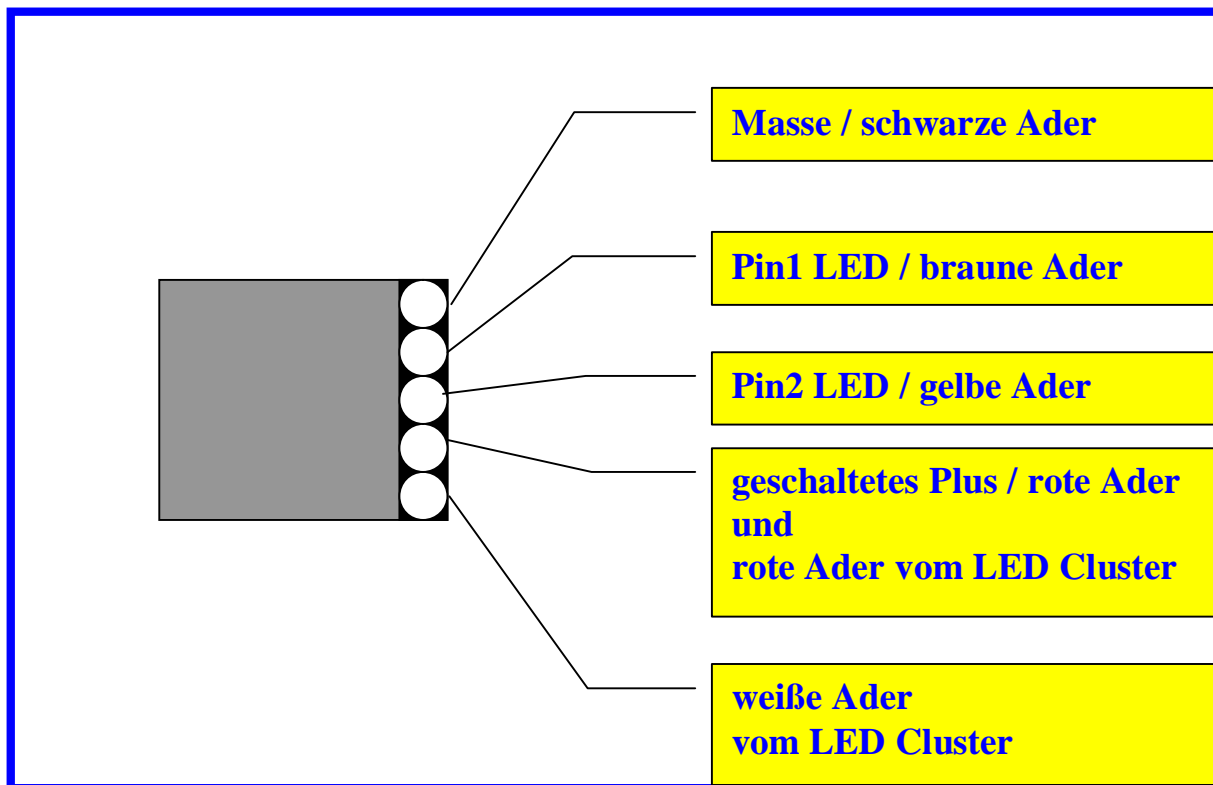

FTE Motorradtechnik
 Ortrander Strasse 8 04928 Plessa,
 fon: 01797349711 fax: 0721151442912
 mail: info@schaltblitz.eu shop: www.schaltblitz.eu/shop
 web: www.schaltblitz.eu oder www.FTE-Motorradtechnik.de
 Bankverbindung: Deutsche Kreditbank Berlin
 BLZ: 12030000 KNR: 15814650
 IBAN: DE04120300000015814650 BIC: BYLADEM1001
 Inhaber: Thomas Engelmann
 USt-IdNr.: DE814826739 Steuernummer: 058/216/00180