Einbauanleitung Schaltblitzerweiterung Yamaha R1 2002

Cockpit demontieren und die Schrauben entfernen.
Ein 3,5mm Loch in die Rückwand bohren und das Kabel einführen.
Oder das Kabel mit durch die vorhandene Kabeldurchführung ziehen.
Die Adern anbringen, wie auf dem Bild zusehen.

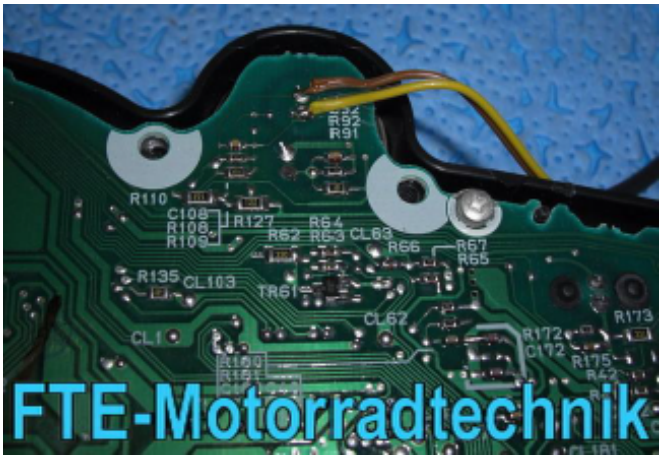

Die Adern anbringen, löten oder schrauben.
Das braune Kabel an den unteren Pin und das gelbe an den oberen Pin.

Das Kabel mit Heißkleber oder Silikon gegen Vibration sichern!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Den Schaltblitz mit geschaltetem Plus und Minus verbinden.
Jetzt arbeitet der Schaltblitz mit dem originalen Schaltblitz zusammen und wird auch über diesen eingestellt.

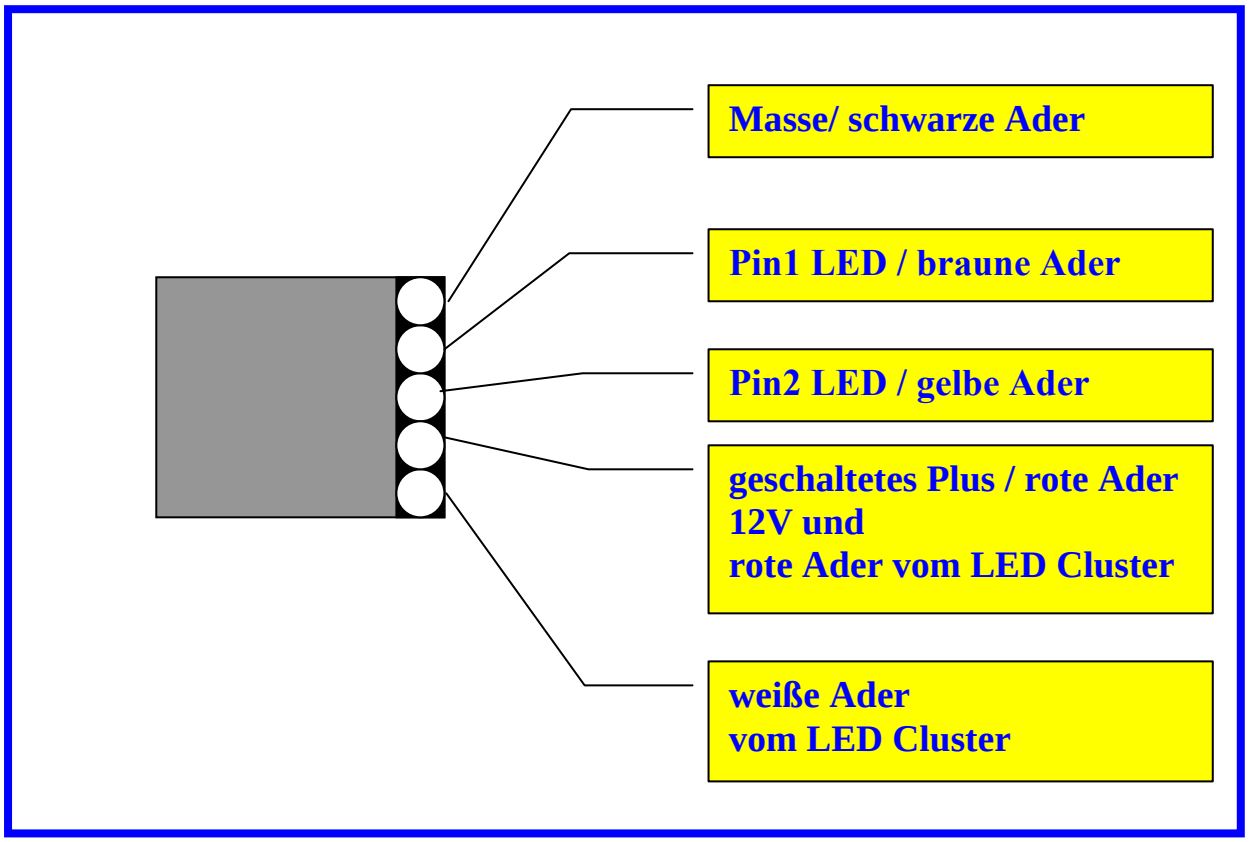

www.Motorradtechnik-Engelmann.de